
Homelite®

DE ELEKTRISCHES MULCHGEBLÄSE / SAUGER

BEDIENUNGSANLEITUNG

13

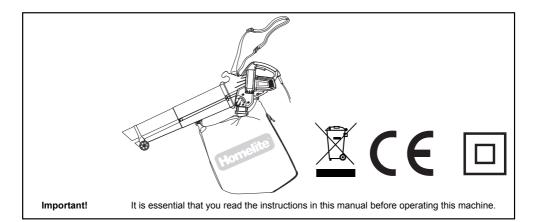

Wichtig!	Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen bevor Sie diese Maschine starten oder bedienen.
	ole diese masonine station desi beatition.



Ihr Gebläse/Sauger wurde von Homelite mit höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Anwendersicherheit entwickelt und hergestellt. Bei sorgsamer Pflege werden Sie einen viele Jahre andauernden robusten und störungsfreien Betrieb erhalten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Homelite Produkt entschieden haben!

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Bitte lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen vollständig durch.
 - Bitte schenken Sie allen Abschnitten dieser Bedienungsanleitung, die durch Warnsymbole und Warnhinweise gekennzeichnet sind, besondere Beachtung.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder erhalten von solch einer Person Anweisungen zum Gebrauch des Geräts.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2. Einweisung

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
 Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern das Gerät zu benutzen.
- Erlauben Sie niemals Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät zu benutzen. Regionale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- Betreiben Sie das Gerät niemals wenn sich Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.
- Der Bediener bzw. Benutzer trägt die Verantwortung für Unfälle oder Gefahren gegenüber anderen Personen oder deren Besitz.

3. Vorbereitung

- Tragen Sie beim Betrieb des Geräts immer festes Schuhwerk und lange Hosen.
- Kleiden Sie sich richtig tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Diese könnten sich in den beweglichen Teilen verfangen. Bei Arbeiten im Freien wird das Tragen von Gummihandschuhen und festem Schuhwerk empfohlen.

- Tragen Sie eine schützende Haarbedeckung zum Zurückhalten langer Haare. Tragen Sie während des Betriebs eine Schutzbrille.
- Zur Vermeidung von Staubreizungen wird das Tragen einer Gesichtsmaske empfohlen.
- Prüfen Sie vor der Benutzung Strom- und Verlängerungskabel of Anzeichen von Beschädigung und Alterung. Verwenden Sie das Gerät nicht falls das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit defekten Schutzvorrichtungen oder Abschirmungen, oder ohne Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B. angebrachtem Kehrgutfänger.
- Verwenden Sie ausschließlich ein wetterfestes Verlängerungskabel mit einer Steckvorrichtung nach IEC60320-2-3

4 Retrieb

- Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Gerät weg.
- Trennen Sie das Kabel unverzüalich der Stromversorgung, falls es während des Gebrauchs beschädigt werden sollte. DAS KABEL NICHT BERÜHREN BIS ES VON DER STROMVERSORGUNG **GETRENNT** WURDE Verwenden Sie das Gerät nicht falls das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Meiden Sie eine gefährliche Umgebung verwenden Sie Geräte nicht an feuchten oder nassen Orten.
- Trennen Sie das Gerät jedes Mal von der Stromversorgung wenn Sie es zurücklassen. Bevor Sie eine Verstopfung lösen. Bevor Sie das Gerät prüfen, reinigen oder an ihm arbeiten. Wenn das Gerät beginnt ungewöhnlich zu vibrieren.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder in gutem künstlichen Licht.
- Überstrecken Sie sich nicht und behalten Sie jederzeit Ihr Gleichgewicht.
- Achten Sie an Abhängen auf einen festen Stand.
- Gehen Sie immer, laufen Sie nie.
- Halten Sie alle L\u00fcftungseinl\u00e4sse von Verunreinigungen frei.
- Blasen Sie Kehrgut niemals dorthin, wo sich außenstehende Personen aufhalten.
- Das Gerät sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30mA versorgt werden.

5. Pflege und Aufbewahrung

 Sorgen Sie um sicherzustellen, dass das Gerät sich in einem sicheren Arbeitszustand befindet, dafür, dass alle Schrauben, Muttern und Bolzen fest angezogen



sind

- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Abnutzung bzw. Verschleiß.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und Zubehör.
- Lagern Sie nicht in Betrieb befindliche Geräte in Gebäuden. Bei Nichtgebrauch sollten Geräte im Inneren an einem trockenen und hohen, oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, gelagert werden.

6. Weitere Sicherheitsregeln für den Gebläsesauger

- Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug zur Vermeidung von Verletzungen an Gesicht, Augen, Händen, Füßen, Kopfoder Gehör immer angemessene Schutzkleidung. Benutzen Sie eine Sicherheitsbrille oder einen Gesichtsschutz, hohe Stiefel oder festes Schuhwerk, lange Hosen, Arbeitshandschuhe, einen Schutzhelm und Gehörschutz.
- Starten Sie das Gerät nicht falls es umgedreht sein sollte oder wenn es sich nicht in der Betriebsposition befindet.
- Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Stecker wenn das Gerät nicht benutzt, unbeaufsichtigt zurückgelassen, gereinigt, von einem Ort an den anderen bewegt wird oder wenn das Verlängerungskabel sich verfangen hat oder beschädigt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Personen, besonders Kindern, oder Tieren. Schalten Sie es aus, falls diese zu nahe kommen.
 - Halten Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug einen Sicherheitsabstand von mindestens 5m von anderen Personen ein.
- Richten Sie das Gebläserohr niemals auf nahestehende Personen oder Tiere. Blasen Sie Kehrgut niemals dorthin, wo sich außenstehende Personen oder Tiere aufhalten. Der Bediener trägt gegenüber anderen Personen oder deren Besitz die Verantwortung für Unfälle oder Gefahren.
- Berühren Sie den Stecker oder das Werkzeug nicht mit nassen Händen und verwenden Sie das Werkzeug nicht im Regen.
- Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die für den Einsatz im Freien geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Halten Sie das Verlängerungskabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Verlängerungskabel so gesichert ist, dass es während des Betriebs nicht vom Stecker getrennt werden kann.
- Halten Sie die Lufteinlässe und das Gebläserohr frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderem Material, das den Luftstrom einschränken könnte.

- Achten Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug auf einen gleichmäßigen und sicheren Stand.
- Schalten Sie das Werkzeug nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen oder in der Nähe entflammbarer und/oder explosiver Substanzen wie Flüssigkeiten, Gasen und Pulvern ein.
- Lassen Sie sich nicht ablenken und konzentrieren Sie sich ständig auf das, was sie tun. Setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein! Verwenden Sie das Werkzeug niemals wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, falls Sie lose lange Haare oder locker sitzenden Schmuck tragen. Binden Sie loses, langes Haar zurück und nehmen Sie lose sitzenden Schmuck ab.
- Lassen Sie den Gebläsesauger keine brennenden oder schmorenden Materialien wie Asche, Zigarettenkippen usw. aufnehmen.
- Versuchen Sie nicht, zerbrechliche Objekte wie Glas, Plastik, Porzellan usw. aufzunehmen.
- Verwenden Sie die Saugfunktion nicht ohne angebrachten Auffangsack.
- Verwenden Sie den Gebläsesauger auf Kiesoberflächen nicht in der Sauger und nicht in der Gebläseposition.
- Betreiben Sie das Werkzeug nur bei hellem Tageslicht oder entsprechend ausreichendem Kunstlicht.
- Bewahren Sie das Werkzeug bei Nichtbenutzung an einem trockenen Ort und außer Reichweite von Kindern auf.
- Trennen Sie das Werkzeug nach der Benutzung von der Stromversorgung und überprüfen Sie es auf Beschädigungen. Falls Sie den leisesten Zweifel haben sollten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Prüfen Sie Schrauben regelmäßig auf festen Sitz.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Werkzeug zur reparieren, oder an interne Teile zu gelangen. Wenden Sie sich bitte ausschließlich an den autorisierten Kundendienst.
- einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30mA betrieben wird.



SYMBOLE

Einige der folgenden Symbole können mit diesem Werkzeug verwendet werden. Bitte schauen Sie sich diese an und machen sich mit ihrer Bedeutung vertraut. Ein gutes Verständnis dieser Symbole erlaubt es Ihnen das Werkzeug sicherer und effektiver einzusetzen.

Symbol	Erklärung
A	WARNUNG! Die folgenden Warnsymbole werden auf dem Gartensauger angezeigt, um Sie an die Sicherheitsvorkehrungen zu erinnern, die Sie bei der Verwendung treffen sollten.
A	WARNUNG! Dieser Gartensauger sollte nur von Personen benutzt werden, die alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben. Achten Sie jederzeit auf die Sicherheit aller Personen, die sich im Arbeitsbereich aufhalten.
	WARNUNG! Schalten Sie den Gartensauger AUS (OFF) und trennen Sie ihn von der Stromversorgung bevor Sie Einstellungen vornehmen, Verstopfungen lösen oder Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
	WARNUNG! Halten Sie andere Personen aus dem Gefahrenbereich fern!
	WARNUNG! Verwenden Sie diesen Gartensauger nicht im Regen. Vermeiden Sie es, ihn unter feuchten Bedingungen zu verwenden.
	WARNUNG! Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gartensauger immer eine Schutzbrille und Gehörschutz.
	WARNUNG! Tragen Sie einen Gehörschutz.
	WARNUNG! Lesen Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen in diesem Heft und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
	WARNUNG! Gefährliche Düsenöffnung. Halten Sie Hände und Füße von den Öffnungen fern während die Maschine sich im Betrieb befindet.
	WARNUNG! Rotierende Ventilatoren. Halten Sie Hände und Füße von den Öffnungen fern während die Maschine sich im Betrieb befindet.
	UMWELTSCHUTZ Elektrische Produkte sollten nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte der Wiederverwertung zukommen lassen, wo entsprechende Einrichtungen bestehen. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden oder Ihrem Händler über Wiederverwertungsmöglichkeiten.
	SAUGBETRIEB Wenn der Schnellwechselhebel auf dieses Symbol gerichtet ist, befindet das Gerät sich im Saugbetrieb.
	GEBLÄSEBETRIEB Wenn der Schnellwechselhebel auf dieses Symbol gerichtet ist, befindet das Gerät sich im Gebläsebetrieb.



TECHNISCHE DATEN

Тур	HBV2500S
Spannung	220-240 V~
Frequenz	
Nennleistung	2500W
Isolierung	Klasse II
Luftgeschwindigkeit	220 km/h
Luftvolumen	9 m³ / min
Motorgeschwindigkeit Leerlauf	14000/min
Nettogewicht (ohne Kabel)	3,8Kg
Mulch Verhältnis	
Schalldruckpegel	
· -	K _{PA} :1.0 dB(A)
Schallleistungspegel	
5.5	$K_{\text{N/}\Delta}$:1.0 dB(A)
Vibrationsgrad	

BESCHREIBUNG

Abb. 1

- 1. Schultergurt
- Auslöser
- 3. Motorgehäuse
- 4. Oberer Haken für den Auffangsack
- 5. Schnellwechselhebel
- 6. Stromkabel
- 7. Auffangsack-Verbindungsstück
- 8. Unterer Haken für den Auffangsack
- 9. Auffangsack
- 10. Räder
- 11. Unteres Rohr
- 12. Schraubenöffnung der Rohrverbindung
- 13. Oberes Rohr
- 14. Vorderer Haltegriff
- 15. Befestigungshaken für Schultergurt

Abb. 2

- 11. Unteres Rohr
- 13. Oberes Rohr

Abb. 3

12. Schraubenöffnung der Rohrverbindung

Abb. 4

16. Steg

17. Radklammer

Abb. 5

18. Schraube

Abb. 6

19. Schraube

Abb 7

20. Lasche

21. Haken

Abb. 8

7. Auffangsack-Verbindungsstück

Abb. 10

2. Auslöser

Abb. 11

22. Gebläsebetrieb gewählt

Abb. 13

23. Saugbetrieb gewählt

ZUSAMMENBAU

AUSPACKEN

- Nehmen Sie Produkt und Zubehör vorsichtig aus dem Karton.
- Untersuchen Sie das Produkt sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass während des Transports keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht fort bis Sie das Produkt genau untersucht und erfolgreich benutzt haben.
- Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an den Homelite-Kundendienst.
- Bei Lieferung sind einige Teile des Gebläsesaugers noch nicht montiert. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Teile zu montieren:

1. Zusammenbau des Rohrs (Abb. 2-5)

- Führen Sie das untere Rohr (11) in das obere Rohr (13) und richten Sie die Schraubenlöcher (12) aufeinander aus, so dass die Schraube hineinpasst. Befestigen Sie die Rohre miteinander, indem Sie die Schraube festziehen.
- Schieben Sie die Radklammer (17) über das untere Rohr wie in Abbildung 4 gezeigt. Richten Sie die Schraubenlöcher aufeinander aus und ziehen Sie die Schraube (18) zur Befestigung der Radklammer am unteren Rohr fest.

2. Befestigung des Rohrs am Motorgehäuse (Abb. 6)

- Schieben Sie das Rohr, das Sie in Schritt 1 zusammengebaut haben, über das Motorgehäuse.
- Führen Sie die Schraube (19) ein und drehen Sie sie zur Befestigung des Gebläserohrs am Produkt fest.

3. Anbringen des Auffangsacks (Abb. 7-9)

 Verbinden Sie die Lasche des Sacks mit dem Haken am Motorgehäuse (21)



- Schieben Sie das Plastik-Einsteckverbindungsstück des Sacks auf den Auslass des Motorgehäuses bis es einrastet (Abb. 8)
- Befestigen Sie die Lasche am unteren Ende des Auffangsacks am Haken des Rohrs (8)
- Führen Sie die o.a. Schritte zum Auseinanderbau in entgegengesetzter Reihenfolge durch.

4. Anbringen des Schultergurts (Abb. 1)

- Befestigen Sie den Schultergurt (1) am Schultergurtbefestigungshaken (15)
- Stellen Sie die L\u00e4nge f\u00fcr eine komfortable Verwendung ein

BETRIEB

VORGESEHENE VERWENDUNG:

Dieser Gebläsesauger ist zum Reinigen trockener Bereiche (Gebläsebetrieb und Saugbetrieb) für den Hausgebrauch vorgesehen. Falls das Gerät für andere Zwecke genutzt wird, entstehen mögliche Gefahren.

ZWISCHEN SAUGBETRIEB UND GEBLÄSEBETRIEB SCHALTEN (Abb. 11-12)



Warnung:

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist und vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Betriebsart ändern. Betätigen Sie den Schnellwechselhebel nicht mit Gewalt. Er muss sich reibungslos und ohne Widerstand bewegen lassen. Sollten Probleme auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und reinigen Sie den Hebelmechanismus

Für Gebläsebetrieb:

 Schalten Sie den Schnellwechselhebel (5) so, dass er auf das Gebläsesymbol (22) gerichtet ist (siehe Abb. 11).

Für Saugbetrieb:

 Schalten Sie den Schnellwechselhebel (5) so, dass er auf das Saugsymbol (23) gerichtet ist (siehe Abb. 12).

STARTEN DES GEBLÄSESAUGERS

- 1. Gebläsesauger an das Stromnetz anschließen.
- Wählen Sie die gewünschte Betriebsart (Gebläsebetrieb oder Saugbetrieb – siehe Abschnitt oben)
- Halten Sie das Produkt fest mit beiden Händen und drücken Sie den Auslöser (2) um mit dem Betrieb zu beginnen. Achten Sie darauf, dass der Gebläsesauger in eine sichere Richtung weist, während Sie ihn

einschalten.

GEBLÄSESAUGER AUSSCHALTEN

 Lassen Sie zum Ausschalten des Gebläsesaugers einfach den Auslöser (2) los.

AUFFANGSACK LEEREN

Es ist nicht erforderlich, den Auffangsack vom Gebläsesauger abzunehmen, wenn der Sack geleert werden muss. Die Rückseite des Sacks verfügt über einen Reißverschluss über die gesamte Länge, der zum Entleeren geöffnet werden kann. Öffnen Sie einfach den Reißverschluss und entleeren Sie den Inhalt. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss geschlossen ist, bevor Sie mit dem Gebläsesauger arbeiten.

TIPPS ZUM GEBRAUCH IHRES GEBLÄSESAUGERS

Die folgenden Punkte könnten Ihnen beim Gebrauch des Gebläsesaugers behilflich sein.

- Saugen Sie trockene Blätter, Schnittgut oder, generell, Gartenabfälle. Die Mulchleistung beim Aufsaugen von nassem Material ist nicht optimal. Nasses Material kann außerdem zu Verstopfungen führen.
- Vermeiden Sie es, den Sauger in Bereichen zu verwenden, in denen sich Steine oder andere harte Objekte befinden. Diese Objekte beschädigen das Flügelrad des Gebläsesaugers.
- Sie sollten mit dem Gebläsesauger des Weiteren keinen Erdboden aufnehmen. Erdboden enthält im Allgemeinen Feuchtigkeit und wenn dieser mit anderen Gartenabfällen vermischt wird kann dies zu Verstopfungen des Gebläsesaugers führen.
- Der Gebläsereiniger ist kein Müllentsorgungsgerät.
 Versuchen Sie nicht andere Materialien als Gartenabfälle zu mulchen.
- Für eine bessere Leistung und höheren Komfort wird empfohlen, den Auffangsack zu leeren, wenn er etwa halb voll ist. Dies vermindert das Gewicht und ermöglicht eine Saugbetriebsleistung auf höchster Stufe.



WAR LUNG UND PETEGE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Motor startet nicht	Keine Stromversorgung (Stromausfall) Draht des Verbindungskabels defekt	Sicherung (10 A) prüfen Kabel ersetzen oder prüfen lassen (Elektriker). Verwenden Sie niemals ein defektes Kabel.
	Motor oder Schalter defekt	Wenden Sie sich zur Lösung dieses Problems an den Hersteller oder eine autorisierte Firma (siehe Kundendienstliste)
Material wird nicht ordentlich aufgesaugt (verringerte Saugleistung)	Maschine ist verstopft oder blockiert Sack zu voll Verlängerungskabel zu lang oder Durchmesser zu gering Steckdose zu weit von Hauptverbindung entfernt und Durchmesser des Anschlusskabels zu gering.	Maschine reinigen Sack entleeren Das Kabel sollte zwischen 1,5 m und 25 m lang sein. Falls das Kabel eher länger ist (aber kürzer als die 25 m Obergrenze), sollte der Durchmesser mindestens 2,5 m betragen.

ENTSORGUNG



Elektrische Produkte sollten nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte der Wiederverwertung zukommen lassen, wo entsprechende Einrichtungen bestehen. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden oder Ihrem Händler über Wiederverwertungsmöglichkeiten.

INFORMATIONEN ZU PFLEGE UND LAGERUNG

Vergewissern Sie sich vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer, dass der Stromstecker aus der elektrischen Stromversorgung gezogen wurde.

Prüfen Sie, nachdem Sie die Arbeit mit dem Gebläsesauger beendet haben, immer, ob das Produkt sauber und frei von Verschmutzungen und Kehrgut ist. Es ist besonders wichtig, den Schnellwechselhebel und den Bereich um ihn herum auf Verunreinigungen zu prüfen und diese zu entfernen. Entfernen Sie zur Überprüfung dieses Bereichs den Auffangsack und vergewissern Sie sich, dass die Auslassseite des Rohrs frei von Kehrgut und Verschmutzungen ist. Schalten Sie den Auswahlhebel nach hinten und vorne, um sicherzustellen, dass er richtig funktioniert.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung des Gebläsesaugers.
- Bewahren Sie den Gebläsesauger an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.

INSTANDHALTUNG DES STROMKABELS

Falls das Stromkabel ersetzt werden muss, muss dies durch den Hersteller, einen Vertreter des Herstellers oder einen autorisierten Kundendienst erfolgen, so dass eine Sicherheitsgefahr ausgeschlossen wird.

LIMITED WARRANTY (Original Instructions)

TTI warrants this outdoor product to be free of defects in material and workmanship for 24 months from the date of purchase by the original purchaser, subject to the limitations below. Please keep your invoice as proof of date of purchase.

This warranty is only applicable where the product is used for personal and non-commercial purposes. This warranty does not cover damage or liability caused by / due to misuse, abuse, accidental or intentional acts by user, improper handling, unreasonable use, negligence, failure by end user to follow operating procedures outlined in the user's manual, attempted repair by non-qualified professional, unauthorized repair, modification, or use of accessories and/or attachments not specifically recommended by authorized party. Please see your local dealer for list of authorized service centres in your area.

This warranty does not cover belts, brushes, bags, bulbs or any part which ordinary wear and tear results in required replacement during warranty period. This warranty does not cover transportation cost or consumable items such as fuses and batteries.

This limited warranty is void if the product's original identification (trade mark, serial number, etc.) markings have been defaced, altered or removed or if product is not purchased from an authorized reseller or if product is sold AS IS and / or WITH ALL FAULTS.

Where permitted, the provisions of this limited warranty are in lieu of any other written warranty, whether express or implied, written or oral, including any warranty of MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. OUR MAXIMUM LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

This warranty is valid only in the European Union, Australia and New Zealand. Outside these areas, please contact your authorized Homelite dealer to determine if another warranty applies.

EC DECLARATION OF CONFORMITY (Original Instructions)

Manufacturer: Homelite Far East Co., Ltd.

Address: 24/F, CDW building, 388 Castle Peak Road, Tsuan Wan, HongKong.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Name:Simon Del-Nevo

Address: Techtronic Industries Europe, Middle East and Africa, Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks, UK, SL7 1TB

Herewith we declare that the product

Category	Blower / Vac
Model	HBV2500S
Serial number	See product rating label
Year of Construction	See product rating label

- is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/FC
- is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives 2006/95/EC(LVD-Directive) 2004/108/EC(EMC-Directive), and 2000/14/EC(Noise-Directive) incl. modifications(2005/88/EC)

And furthermore, we declare that

- the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used EN55014-1:2006,EN55014-2:1997+A1:2001,EN61000-3-2:2006,EN61000-3-3:1995+A1:2001 +A2:2005, EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008, Parts of IEC 60335-2-100:2002,prEN 15503:2006,EN 62233:2008,EN ISO 3744:1995,
- the following (parts/clauses of) other technical standards and specifications have been used ISO11094:1991

Measured sound power level LWA: 101.6 dB(A); KWA: 1.00dB(A) 103dB(A) 103dB(A)

Conformity assessment method to Annex V/ Directive 2000/14/EC

Place, date: HongKong, 29/10/2009 Signature: Andrew John Eyre BEng CEng MIET Vice president of Engineering

Acre

TECHTRONIC INDUSTRIES EMEA

Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks SL7 1TB-UNITED KINGDOM

RYOBI TECHNOLOGIES (UK) LIMITED.

Medina House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UNITED KINGDOM Tel: + 44 (0) 1628 894400

Fax: +44 (0) 1628 894401

Technical Helpline: +44 (0) 800 389 0305

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS

Immeuble Le Grand Roissy Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry 77990 LE MESNIL AMELOT FRANCE

Phone: + 33(0)1 60 94 69 70 Fax: + 33(0)1 60 94 69 79

RYOBI BELGIUM

Avenue des Pâquerettes, 55 Zoning artisanal - bâtiment 5 B - 1410 Waterloo

BELGIQUE

Tel: + 32(0) 2357 8140 Fax: + 32(0) 2357 8149

TTI ITALIA SRL

Via Fratelli Gracchi, 39 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Italia

Tel: +39(0) 5923 8408 Fax: +39(0) 5924 6960

TECHTONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.

Av. De la Industria,52 Coslada – Madrid – España Tel: 91 485 12 10

TECHTRONIC INDUSTRIES SOUTH AFRICA CO. (PTY) LTD

P.O Box 83888, South Hills, Johannesburg, 2136 South Africa

TECHTRONIC INDUSTRIES (ASIA) CO., LTD.

24/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, Hong Kong. Tel: + 852 2402 6888

RYOBI TECHNOLOGIES GMBH

D-40724 Hilden DEUTSCHLAND Tel: + 49 (0) 2103 2958-0 Fax: + 49 (0) 2103 2958-29

Itterpark 4

RYOBI TECHNOLOGIES GMBH

Vertriebsbüro Österreich Schinitzgasse 13

A-8605 Kapfenberg

Tel.: + 43 (0) 3862 23590-0 Fax: + 43 (0) 3862 23590-25

TECHTRONIC INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LIMITED.

Building B, Rosehill Industrial Estate, 3 Shirley Street, Rosehill NSW 2142

AUSTRALIA

Tel: (02) 8892 1800 or 1300 361 505

Fax: 1800 807 993

TECHTRONIC INDUSTRIES (NZ) LIMITED.

27 Clemow Drive, Mt Wellington PO Box 12-806, Penrose, Auckland

NEW ZEALAND

Tel: + 64 (0) 9 573 0230 Free Call: +64 0800 279 624 Fax: + 64 (0) 9 573 0231

A&M MIDDLE EAST FZCO

P.O.Box 61254 Jedel Ali, Dubai,

UNITED ARAB EMIRATES

Tel.: + 9714 8861399 Fax: + 9714 8861400

TECHTRONIC INDUSTRIES DENMARK APS

Stamholmen 147, 4. DK-2650 Hvidovre

Denmark

TIf 43 56 55 55, Fax 43 56 55 56 E-mail: kundeservice@tti-emea.com

TECHTRONIC INDUSTRIES NORWAY AS

Tlf.: 800 12 493, Faks: 800 12 492 E-mail: kundetieneste@tti-emea.com

TECHTRONIC INDUSTRIES SWEDEN AB

Tel (+46) 08 24 60 30. fax (+46) 08 24 60 31.

E-mail: kundtjanst@tti-emea.com

TECHTRONIC INDUSTRIES FINLAND OY

Tel. 0800 1 09000, Fax 0800 1 09001 Email: asiakaspalvelu@tti-emea.com

